

INSTALLATION AV GRAFIKKORTET

Vid installation av grafikkortet måste vissa modifieringar av SBC 80 kortets ECB-buss göras. Vid ECB-bussen finns en byglingsplats med tre pinnar. Mittenpinnen av dessa ska anslutas till pinne 16 C på ECB - bussen. Mellan mittenpinnen och vänsterpinne skall det kapas en folie. Kortet sett från komponentsidan med ECB-BUSSEN mot sig.

Tangentbord och bildskärm ansluts till den 9-poliga D-sub kontakten på grafikkortet. Anslutningarna är gjorda enligt följande:

1 * * * * * 5
6 * * * * * 9


POL Signal

=====

1 N.C
2 FRÅN KBD
3 TILL KBD
4 GND
5 +5V
6 VIDIO (COMPOSITE)
7 SKÄRM (GND)
8 VSYNC
9 HSYNC


SBC-80 KORTET

Tryck på de fyra U-distanserna i hörnen på Grafik kortet. De två skruvdistanserna

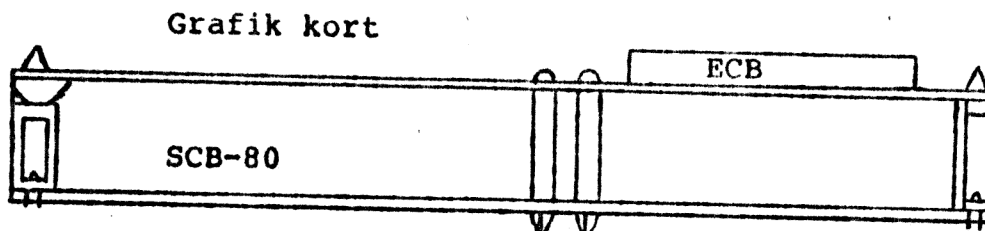

skall fästas till vänster om ECB-kontaken samt mellan S10/Modem kontakten (P6) och Nätverkskontakten (P5) och skruvas fast.

ANSLUT BUSSADAPTERN

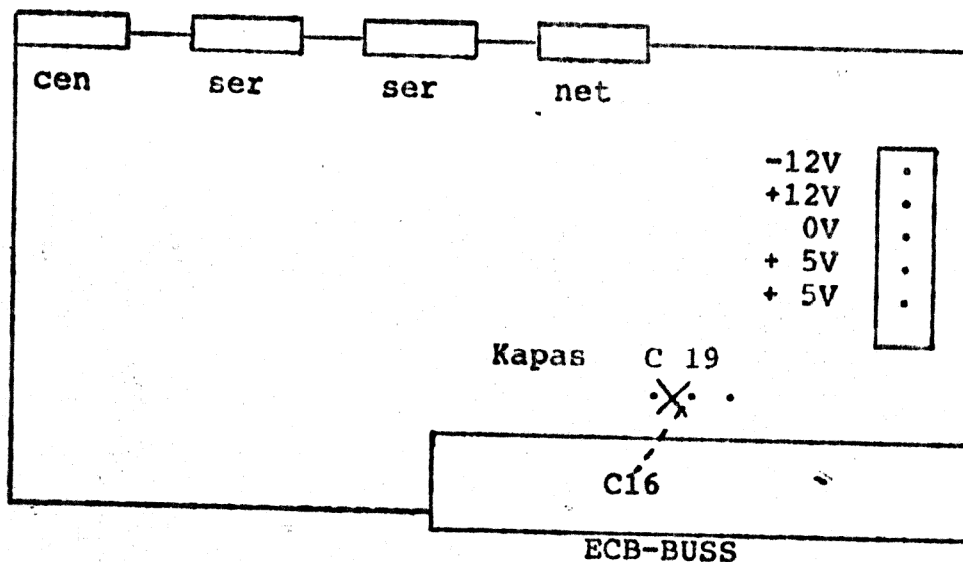


Tangentbord och bildskärm ansluts till den 2 spoliga D-sub kontakten på grafikkortet.

GRAFIK TEST


- 1: ANSLUT GRAFIK KORTET ENLIGT ANVISNINGARNA
- 2: ANSLUT BILDSKÄRM OCH TANGENTBORDET TILL GRAFIK KORTET
- 3: STÄLL DEN 8-POLIGA DIPSWITCHEN NR 6 I OFF LÄGE
- 4: SLÅ PÅ SPÄNNINGEN PÅ BILDSKÄRMEN
- 5: SLÅ PÅ JET 80 OCH KONTROLLERA ATT BOOTMENYN KOMMER UPP
- 6: BOOTA MASKINEN MED CP/M DISKETT
- 7: TRYCK PÅ ESC Å Ü (Å=STOR BOKSTAV Ü=LITEN BOKSTAV)
DÅ KOMMER JET 80 TESTBLID UPP
- 8: TRYCK PÅ ESC #8
DÅ KOMMER E TESTBILD UPP
- 9: KONTROLLERA ATT BILDEN INTE FLIMMRAR
- 10: OM ALLT ÄR OK AVSLUTA TESTEN

GRAFIK KORTET
=====

LÖD SIDA

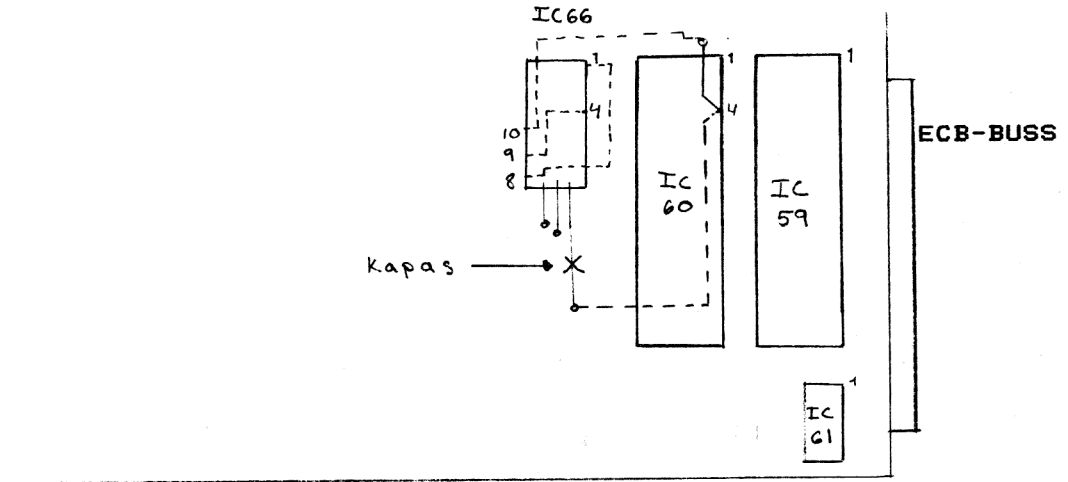

KOMPONENT SIDA

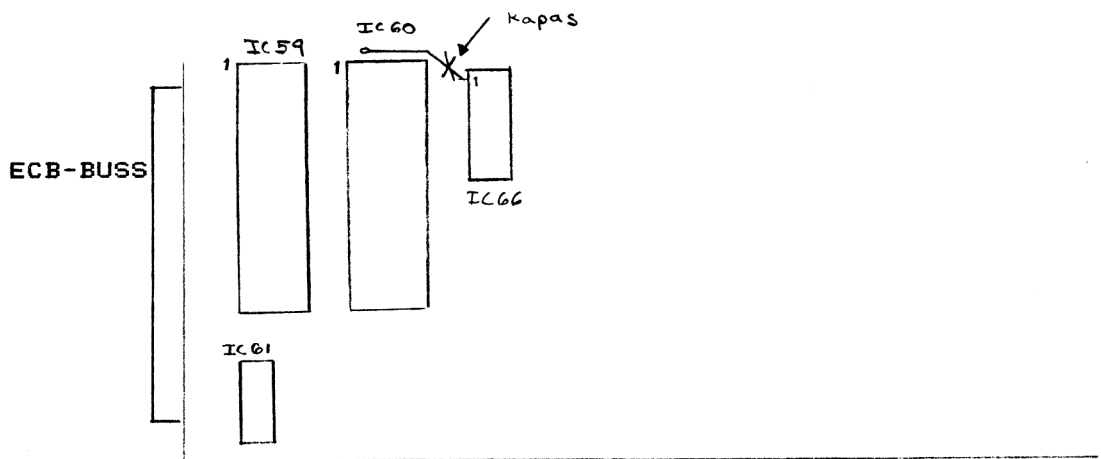

REVISION PA GRAFIK KORTET 850128